



Инструкция по эксплуатации цифровой видеоняни AngelEye AE603

Что есть что?

Родительский блок беспроводной цифровой видеоняни AngelEye AE603

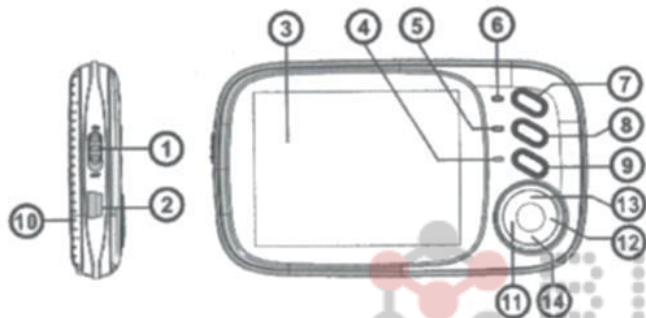


1. Кнопка **ВКЛЮЧИТЬ**.
2. Разъём для подключения блока питания.
3. ЖК-дисплей.
4. Микрофон.
5. Светодиодный индикатор питания.
6. Светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора.
7. Кнопка **VOX**.
8. Кнопка Включить/Выключить колыбельные.
9. Кнопка **РТТ**. Используется для громкой связи.
10. Динамик.
11. Кнопка **МЕНЮ/ОК**.
12. Кнопка **НАЗАД**. Используется для возврата в предыдущее состояние или меню.
13. Кнопка **ЗВУК+/ВВЕРХ**.
14. Кнопка **ЗВУК-/ВНИЗ**.

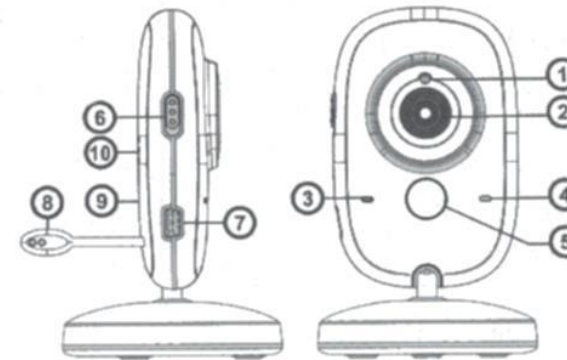

1. Световой сенсор.
2. Линза камеры.
3. Светодиодный индикатор питания.
4. Микрофон.
5. Светодиод инфракрасной подсветки.
6. Кнопка **ВКЛЮЧИТЬ**.
7. Разъём для подключения блока питания.
8. Температурный сенсор.
9. Кнопка **СОПРЯЖЕНИЕ**.
10. Динамик.


Питание детского блока (видеокамеры)

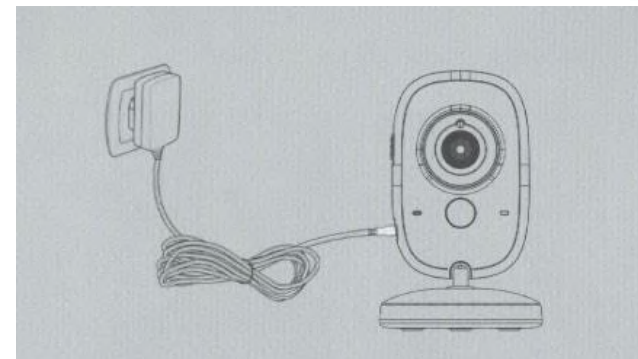

1. Подключите маленький штекер блока питания к камере, большой к розетке электросети.

2. Когда детский блок включится, на нём загорится голубой светодиодный индикатор питания.


Питание родительского блока (монитора)

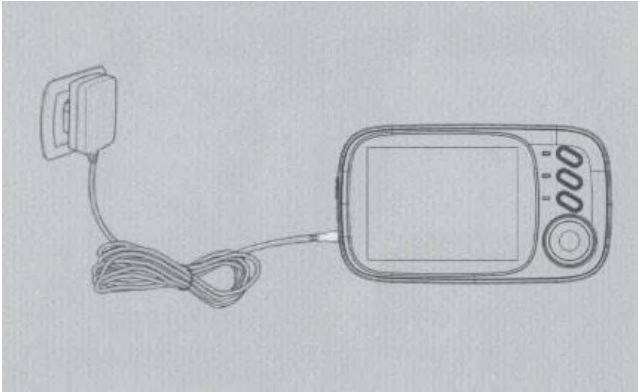

Перед использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор родительского блока, чтобы избежать самопроизвольного отключения устройства из-за нехватки питания.

1. Подключите маленький штекер блока питания к монитору, большой к розетке электросети.
2. Светодиодный индикатор уровня заряда загорится, когда начнётся зарядка аккумулятора.
3. Переведите кнопку **ВКЛЮЧИТЬ** на боковой панели в положение **ON**.

Установка детского блока (видеокамеры)

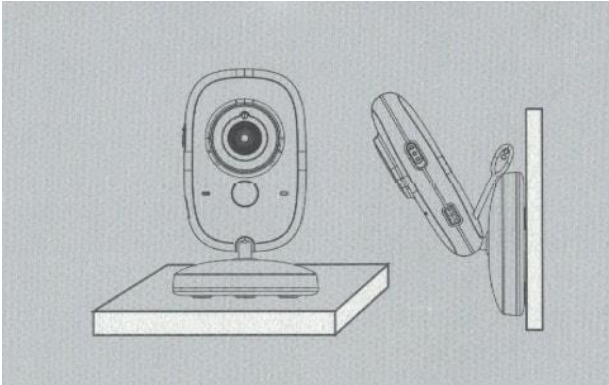

Выберите подходящее место для детского блока. Сфокусируйте камеру на той области, за которой хотели бы наблюдать через монитор.

Внимание! Нельзя располагать камеру в тех местах, где её может достать ребёнок. Не ставьте камеру рядом с другими электрическими приборами.

Функция VOX

Нажмите кнопку **VOX**, чтобы перейти в режим энергосбережения. В режиме **VOX** дисплей родительского блока переходит в спящий режим и автоматически включается, когда звуковой сенсор фиксирует шум в детской комнате.

Проигрывание колыбельных

Переместите кнопку проигрывания колыбельных в положение **ON**. Детский блок начнёт проигрывать музыку. Чтобы выключить музыку, переведите кнопку проигрывания колыбельных в положение **OFF**.


Функция громкой связи

Нажмите и удерживайте кнопку **PTT** на родительском блоке, чтобы ваша речь транслировалась через динамик на детском блоке. В это время на экране родительского блока будет отображаться иконка **Микрофон**.

Настройка громкости


Когда родительский блок видеоняни находится в режиме видеотрансляции, вы можете нажать кнопку **ЗВУК+**, чтобы увеличить громкость, или кнопку **ЗВУК-**, чтобы уменьшить громкость. В течение 5 секунд после этого на дисплее будет отображаться информация об установленном уровне громкости.

Значение иконок дисплея родительского блока

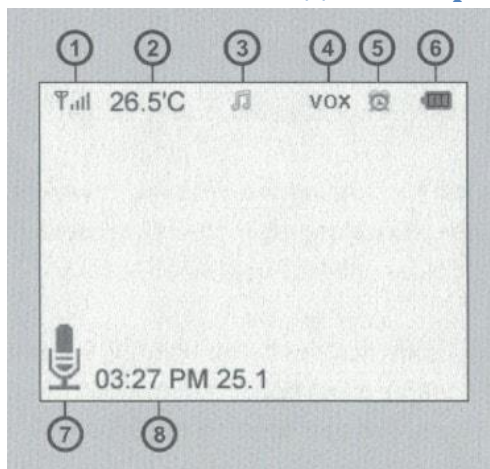

1. Индикатор уровня сигнала.
2. Температура в комнате ребёнка.
3. Играет колыбельная.
4. Включен режим VOX.
5. Включен будильник.
6. Индикатор заряда аккумулятора.
7. Активен режим громкой связи.
8. Дата и время.

Главное меню видеоняни

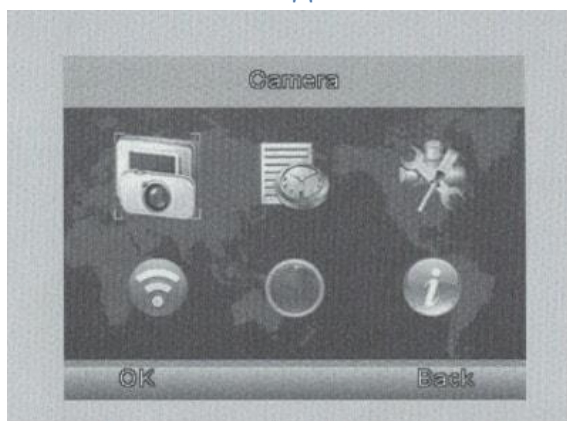


Нажмите кнопку **МЕНЮ/OK** на родительском блоке. На экране появится главное меню, которое состоит из 6 разделов:

1. Камера.
2. Будильник.
3. Настройки.
4. VOX.
5. Языки.
6. Информация о системе.


Для перемещения курсора по главному меню нажимайте кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**. Чтобы войти в выбранный раздел меню, нажмите кнопку **МЕНЮ/OK**. Для выхода из главного меню нажмите кнопку **НАЗАД**.

Регистрация камеры

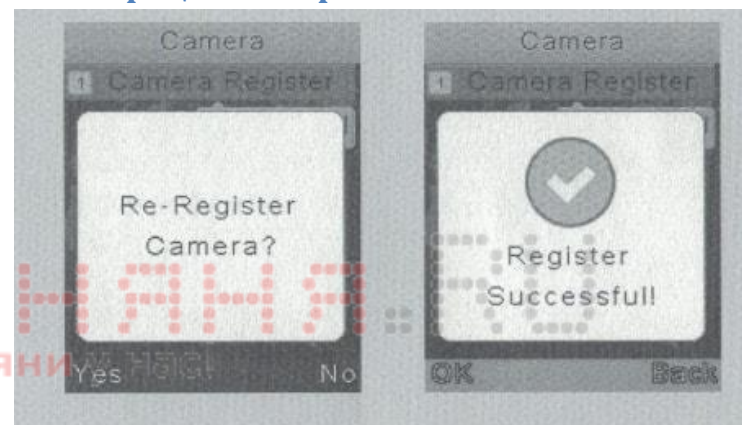

Примечание. Изначально детский блок видеоняни, идущий в комплекте, уже сопряжён с родительским. Вам не нужно снова регистрировать его. В разделе меню Камера нажмите кнопку **МЕНЮ/OK**, чтобы начать процесс регистрации видеочамеры. Затем в течение 10 секунд удерживайте кнопку **СОПРЯЖЕНИЕ**, расположенную на задней панели детского блока видеоняни.

Будильник

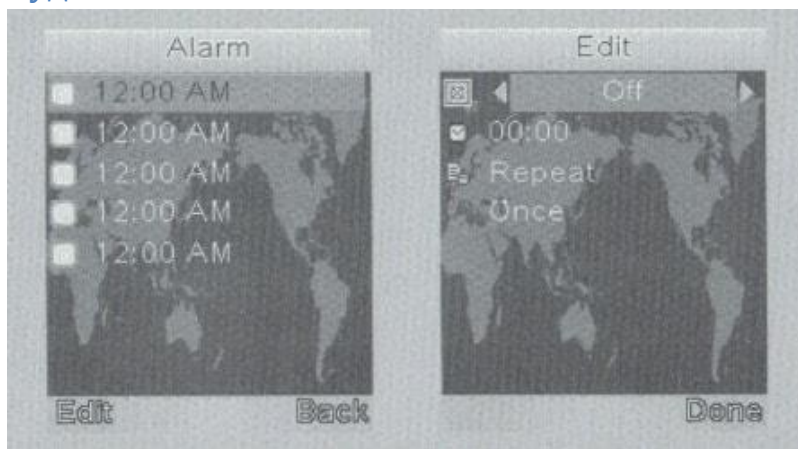

Для перемещения курсора нажимайте кнопки *ПТТ*, *ВВЕРХ* или *ВНИЗ*.

Настройки

Время и дата. В данном разделе Вы можете изменить настройки времени/даты, а также настройки формата времени/даты.



Для перемещения курсора нажимайте кнопки *ПТТ*, *ВВЕРХ* или *ВНИЗ*.

Настройки температуры. Можно выбрать отображение температуры по Цельсию или Фаренгейту.

Антифликер. Чтобы избежать мерцания, настройте частоту в оптимальном диапазоне *50 — 60 Гц*.

Настройки экрана. Вы можете настроить яркость экрана родительского блока, а также установить, через какой интервал времени после завершения действий с меню отключится подсветка экрана.

VOX. В этом разделе можно выбрать режим работы видеоняни: Обычный режим/VOX режим. Кроме того, установить уровень чувствительности звукового сенсора, при котором видеоняня будет возвращаться из энергосберегающего режима в обычный. Предусмотрено три варианта настройки датчика звука: Низкий/Средний/Высокий.

Языки. Выберете язык, на котором будет отображаться информация меню.

Информация о системе. Здесь вы можете найти информацию об ID продукта, версии программного обеспечения и аппаратной части устройства, дату выпуска и другое.

Технические спецификации

Устройство наблюдения за ребенком (камера)

1. Диапазон рабочих частот: от 2400 МГц до 2483,5 МГц
2. Потребление электроэнергии: 150 мА (ИК выкл.), 400 мА (ИК вкл.)
3. Модуляция: GSKF
4. Датчик изображений: 0.3 Мпикс цветной CMOS
5. Максимальная дальность: 260 метров (при прямой видимости)
6. ИК-светодиоды/диапазон ночной видимости: 5 м
7. Размеры: 67 (Ш) x 106 (В) x 67 (Г) мм
8. Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +45 °С.

Устройство родительского контроля (монитор)

1. Разрешение ЖК-дисплея: по горизонтали: 320 пкс, по вертикали: 240 пкс
2. Размер ЖК-дисплея: 3,2 дюйма
3. Размеры: 120 (Ш) x 170 (В) x 17 (Г) мм
4. Питание: 5 В постоянного тока (500 мА) или литиевый аккумулятор (7500 мАч Li-ion)
5. Рабочая температура: от -10 °С до +45 °С

Комплектация

1. Детский блок (камера)
2. Родительский блок (монитор).
3. Два блока питания для подключения к электрической сети
4. Руководство пользователя



ВИДЕО-НАНЯ.RU

Все покупают видеонаяни у нас!