


Bedienungsanleitung

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

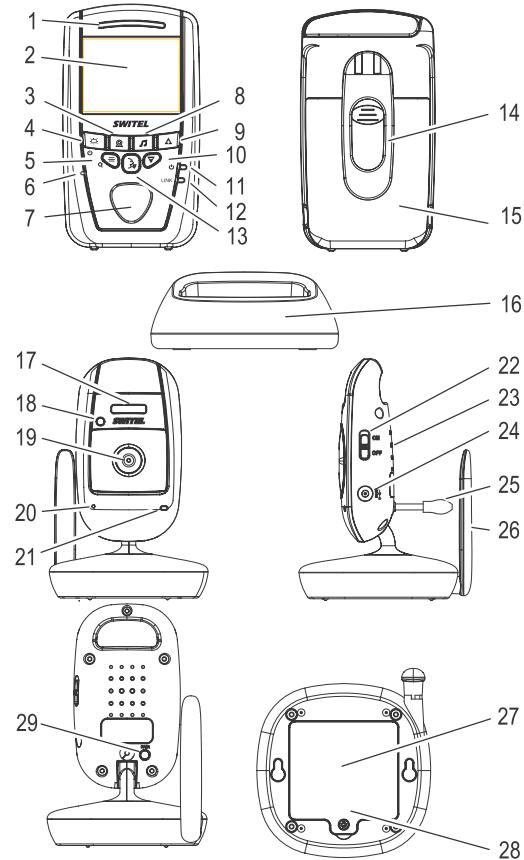

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

- Lebensgefahr durch Kabel!
→ Kinder können sich in den Kabeln verfangen und sich erdrosseln.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Kindgerät und das Netzkabel immer außerhalb der Reichweite von Babys/Kindern befinden, d. h. mindestens einen Meter entfernt.
- Explosionsgefahr!
→ Verwenden Sie nur mitgelieferte Netzteile!
→ Verwenden Sie nur mitgelieferte oder typgleiche Akkus oder Batterien!
→ Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
→ Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen.
Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen.
Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
→ Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!

⚠️ VORSICHT!

- Brandgefahr durch Netzteile!
Netzteile können sich erhitzten.
→ Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzelteil. Versperren Sie nie den Zugang zum Netzelteil durch Möbel oder andere Gegenstände.

- Stolpergefahr durch unsachgemäß verlegte Kabel!
→ Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
→ Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.


Bedienelemente

Elternergerät

- 1 Geräuschpegelanzeige
- 2 Display
- 3 Taste: Kindgerät wechseln
- 4 Taste: Ein-/Ausschalten des Elternergeräts
- 5 Taste: Menü, Zoom
- 6 Mikrofon
- 7 Lautsprecher
- 8 Taste: Schlaflied abspielen
- 9 Taste: Lautstärke hoch, Einstellung ändern
- 10 Taste: Lautstärke runter, Einstellung ändern
- 11 Betriebsanzeige
- 12 Anzeige der Verbindungsqualität
- 13 Taste: Sprechfunktion
- 14 Gürtelclip
- 15 Akkufachabdeckung
- 16 Ladeschale

Kindgerät

- 17 Nachtlicht
- 18 Lichtsensor
- 19 Kamera
- 20 Mikrofon
- 21 Betriebsanzeige
- 22 Schalter: Ein-/Ausschalten des Kindgeräts
- 23 Lautsprecher
- 24 Netzelanschluss
- 25 Temperatursensor
- 26 Antenne
- 27 Batteriefachabdeckung
- 28 Schraube für Batteriefachabdeckung
- 29 Taste: Gerät anmelden

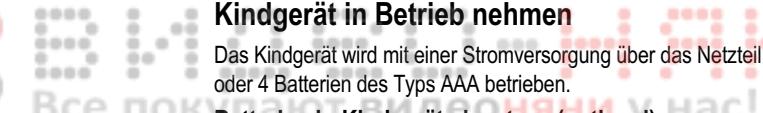

Bestimmungsgemäß verwenden

Das Babyfon dient zur Raumüberwachung. Das Kindgerät übermittelt von seinem Standort aus Stimmlaute und Bilder an das Elternergerät. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie die Geräte in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

- Die Geräte sind nicht für den medizinischen Einsatz geeignet.
Warn- oder Signaltöne von Atmungs- oder Herztonüberwachungsgeräten können nicht übertragen werden.

Nur in geeigneter Umgebung verwenden

Beachten Sie örtliche Vorschriften und Bestimmungen.
Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Verpackungsinhalt

- Elternergerät
- Kindgerät
- Ladeschale für Elternergerät
- Akkupack für Elternergerät
- 2 Netzteile
- Bedienungsanleitung

Darstellungen und Schreibweisen

- Auszuführende Aktion
- Ergebnis der Aktion
- [2] Position Taste in Grafik
- ↙ Taste gedrückt halten
- 5 Sek. ↙ Taste 5 Sekunden gedrückt halten

sichtbaren Modus.

Elternergerät in Betrieb nehmen

Das Elternergerät wird mit dem Akkupack betrieben.

Akkupack in Elternergerät einsetzen

- Akkufachabdeckung [15] auf der Rückseite nach unten schieben und abnehmen.
- Anschlussstecker des Akkupacks in die Anschlussbuchse stecken und Akkupack ins Akkufach legen.
- Akkufachabdeckung schließen.

Akkupack laden

- Netzelteil mit Netzelteileanschluss und einer ordnungsgemäß installierten Netzsteckdose verbinden und Elternergerät in die Ladeschale stellen.

Elternergerät ein-/ausschalten

- 2 Sek. ↙ Taste [4] → Elternergerät eingeschaltet, Startanzeige erscheint im Display.
- 2 Sek. ↙ Taste [4] → Elternergerät ausgeschaltet, Display erlischt.

Display ein-/ausschalten

- Taste [4] → Display ausgeschaltet, nur Ton wird wiedergegeben.
- Beliebige Taste drücken → Display eingeschaltet, Bild und Ton werden wiedergegeben.

In Abhängigkeit von der Empfindlichkeit der Geräuschaktivierung schaltet sich das Display bei empfangenen Signalen ein. Bei deaktivierter Geräuschaktivierung bleibt das Display ausgeschaltet, bis Sie eine beliebige Taste drücken.

Kindgerät in Betrieb nehmen

Das Kindgerät wird mit einer Stromversorgung über das Netzelteil oder 4 Batterien des Typs AAA betrieben.

Batterien in Kindgerät einsetzen (optional)

⚠️ WARNUNG!

- Explosionsgefahr!
→ Laden Sie Batterien niemals auf.

- Schraube für Batteriefachabdeckung [28] mit einem geeigneten Schraubendreher lösen und Batteriefachabdeckung [27] nach unten schieben und abnehmen.
- Batterien richtig in das Batteriefach einlegen.
- Batteriefachabdeckung [27] schließen und Schraube für Batteriefachabdeckung [28] mit einem geeigneten Schraubendreher festziehen.

Kindgerät ein-/ausschalten

- Das Kindgerät sendet auch, wenn das Elternergerät außer Betrieb ist. Die Signale könnten von anderen Geräten empfangen werden.
- Schalter [22] auf Position ON stellen → Kindgerät eingeschaltet, Betriebsanzeige [21] leuchtet grün.

Kindgerät anmelden

Das mitgelieferte Kindgerät ist werkseitig am Elternergerät angemeldet. Es können maximal 4 Kindgeräte am Elternergerät angemeldet werden. Falls Sie ein weiteres Kindgerät anmelden wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- 5 Sek. ↙ Taste [3] → Elternergerät wechselt in den Registrierungsmodus, ↗ erscheint im Display.
- Tasten [9]/[10], [5] → Kindgerät C1 bis C4 ausgewählt und bestätigt, die Anzeige der Verbindungsqualität [12] blinkt für 10 Sekunden.
- Schalter [22] auf Position ON stellen → Kindgerät eingeschaltet, Betriebsanzeige [21] leuchtet grün.
- Taste [29] → Kindgerät am Elternergerät angemeldet.
- Bei fehlgeschlagener Registrierung erscheint "Out of Range" im Display. Wiederholen Sie den Vorgang.

Kindgerät auswählen

Wenn mehrere Kindgeräte angemeldet sind, kann ein Kindgerät manuell ausgewählt werden. Standardmäßig ist Kindgerät 1 ausgewählt.

- mehrfach Taste [3] → Kindgeräte wechseln.

• Für jedes Kindgerät können individuelle Einstellungen vorgenommen werden.

Scan-Modus

Wenn mehrere Kindgeräte angemeldet sind, können Sie das Elternergerät in 10-sekündigen Intervallen zwischen den angemeldeten Kindgeräten wechseln lassen. Die Signale der ausgewählten Kindgeräte werden nacheinander wiedergegeben.

- Taste [3] drücken, bis "Scan" im Display erscheint.
- Taste [5] → Einstellung bestätigt, registrierte Kindgeräte befinden sich im Scan-Modus.

Kindgeräte für den Scan-Modus an-/abwählen

- Taste [3] drücken, bis das gewünschte Kindgerät ausgewählt ist.
- Tasten [9]/[10] → neben dem Kamerasymbol wird ein Kontrollkästchen an-/abgewählt.

• Ist ein Kindgerät abgewählt, wird dieses im Scan-Modus ignoriert.

Anzeigen im Display

Signalstärke.

• Die Reichweite beträgt bis zu 300 m. Sie kann durch Hindernisse wie Wände usw. verringert werden. Elektrogeräte in der Nähe können das Gerät beeinflussen.



Geräuschaktivierung (VOX-Modus)

Die vom Kindgerät empfangenen Signale werden an das Elternergerät übertragen. Stellen Sie die Empfindlichkeit für den Empfang akustischer Signale ein.

Geräuschaktivierung ein-/ausschalten / Empfindlichkeit einstellen

- Taste [5] drücken, bis VOX oder OFF im Display erscheint.
- Tasten [9]/[10] → eine von 5 Empfindlichkeitsstufen oder OFF ausgewählt.

- Taste [5] → Einstellung bestätigt.

• Wenn das Kindgerät eine Minute lang kein Geräusche an das Elternergerät übermittelt hat, erlischt das Display des Elternergeräts.

Sprechfunktion

- Taste [5] → Sprache wird vom Elternergerät an das Kindgerät übertragen.
- Wenn Sie diese Funktion nutzen, wird die Wiedergabe eines Schlaflieds gestoppt.

Nachtsichtfunktion

Reicht die Helligkeit nicht mehr für den Normalbetrieb, schaltet das Gerät automatisch auf Nachtsicht um.

Schlaflied

Sie können Schlaflieder auf dem Kindgerät abspielen lassen.

Schlaflied abspielen

- Taste [8] → ↗ erscheint im Display.

Schlaflied auswählen

Wechseln Sie zwischen 5 Schlafliedern, während das Kindgerät ein Schlaflied abspielt.

- Tasten [9]/[10] → ↗ 1 bis ↗ 5 erscheint im Display.

• Sie können das Schlaflied nur innerhalb von 8 Sekunden wechseln. Wollen Sie später zu einem anderen Schlaflied wechseln, müssen Sie die Funktion stoppen und neu starten.

Helligkeit

- Taste [5] drücken, bis ☼ im Display erscheint.

- Tasten [9]/[10] → eine von 5 Helligkeitsstufen ausgewählt.

- Taste [5] → Einstellung bestätigt.

Temperatur

Das Kindgerät hat einen Temperatursensor [25]. Das Elternergerät zeigt Ihnen die Umgebungstemperatur des Kindgeräts in °C oder °F und alarmiert Sie, wenn die Temperatur außerhalb des eingestellten Bereichs liegt.

Untere Temperaturgrenze einstellen

Die untere Temperaturgrenze beträgt 15 °C.

- Taste [5] drücken, bis Lo im Display erscheint.
- Tasten [9]/[10] → Temperatur eingestellt.

- Taste [5] → Einstellung bestätigt.

• Wählen Sie die Einstellung OFF, ist die Alarmierung über das Elternergerät bei zu niedriger Temperatur ausgeschaltet.

Obere Temperaturgrenze einstellen

Die obere Temperaturgrenze beträgt 25 °C.

- Taste [5] drücken, bis Hi im Display erscheint.
- Tasten [9]/[10] → Temperatur eingestellt.

- Taste [5] → Einstellung bestätigt.

Temperatureinheit einstellen

- Taste [5] drücken, bis °C im Display erscheint.
- Tasten [9]/[10] → °C oder °F ausgewählt.

- Taste [5] → Einstellung bestätigt.

Nachtlicht

Das Kindgerät hat ein eingebautes Nachtlicht [17]. Schalten Sie das Nachtlicht über das Elternergerät ein und aus.

- Taste [5] drücken, bis das Mond-Symbol im Display erscheint.
- Tasten [9]/[10] → ON oder OFF ausgewählt.
- Taste [5] → Einstellung bestätigt.

Vibrationsalarm

Das Elternergerät alarmiert Sie durch Vibration.

- Taste [5] drücken, bis das Vibrationsalarm-Symbol im Display erscheint.
- Tasten [9]/[10] → ON oder OFF ausgewählt.
- Taste [5] → Einstellung bestätigt.

Zoom

Wechseln Sie zwischen zwei Zoom-Stufen, um den Bildausschnitt des Kindgeräts zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Wenn Sie 2-fachen Zoom ausgewählt haben, erscheinen 4 Richtungspfeile, um einen von vier Bildausschnitten auszuwählen.

- 2 Sek. ↙ Taste [5] → x2 ausgewählt.

- Tasten [9]/[10] → oberen bzw. unteren Bildausschnitt ausgewählt.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline.

Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min).

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Pflegehinweise

- Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen.
- Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Entsorgung

 Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelleiste Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

 Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die  Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung


 Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.



FRANÇAIS

Mode d'emploi

 Veuillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin !

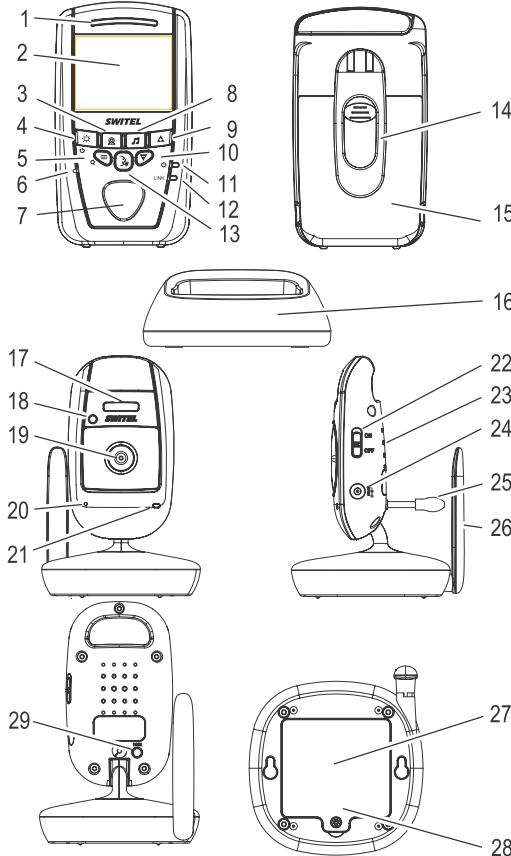

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

- Danger de mort lié aux câbles !
 - Les enfants peuvent se prendre dedans et s'étouffent.
 - Assurez-vous que le câble de réseau et l'unité bébé ne se trouvent jamais à portée du bébé/de l'enfant, ils doivent donc en être éloignés d'au moins un mètre.
- Risque d'explosion !
 - N'utilisez que les blocs secteur faisant partie du coffret !
 - N'utilisez que les piles ou batteries vendues avec les appareils ou de types semblables !
 - Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
 - N'utilisez jamais de piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
 - Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !
 - Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !

PRUDENCE !

- Risque d'incendie lié aux blocs secteur !
 - Ceux-ci peuvent chauffer.
 - Ne posez pas d'objets sur le bloc secteur. N'en bloquez jamais son accès par des meubles ou autres objets.
- Risque de trébucher suite à des câbles posés de manière non professionnelle !
 - Posez les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher !
- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
 - Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.

Contenu du coffret

- Unité parents
- Unité bébé
- Socle chargeur pour l'unité parents
- Pile rechargeable pour l'unité parents
- 2 blocs secteur
- Mode d'emploi

Représentations et notations

- | | |
|----------|---|
| → | Action à effectuer |
| → | Résultat de l'action |
| [2] | Position de la touche dans l'illustration |
| ↙ | Maintenir cette touche appuyée |
| 5 sec. ↘ | Maintenir cette touche appuyée pendant 5 secondes |

Mettre l'unité parents en service

L'unité parents fonctionne sur pile.

Placer la pile rechargeable dans l'unité parents

- Pousser vers le bas le cache-pile [15] situé à l'arrière et le retirer.
- Introduire la fiche de raccordement de la pile rechargeable dans l'entrée du jack et insérer la pile dans son compartiment.
- Fermer le cache.

Charger la pile rechargeable

- Raccorder le bloc secteur à son raccordement et à une prise réseau posée de manière réglementaire et poser l'unité parents dans le socle chargeur.

Allumer/Éteindre l'unité parents

- 2 sec. ↗ touche [4] → L'unité parents est allumée, l'écran s'allume.
- 2 sec. ↘ touche [4] → L'unité parents est éteinte, l'écran s'éteint.

Allumer/Éteindre l'écran

- Touche [4] → L'écran est éteint, seul le son est reproduit.
- Appuyez sur une touche quelconque → L'écran est activé, image et son sont reproduits.

- L'écran s'allume s'il reçoit des signaux en fonction de la sensibilité de l'activation par un bruit. Si l'activation par un bruit est désactivée, l'écran reste éteint jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche quelconque.

Mettre l'unité bébé en service

L'unité bébé fonctionne avec une alimentation en courant via le bloc secteur avec 4 piles rechargeables de type AAA.

Insérer les piles rechargeables dans l'unité enfant (en option)

AVERTISSEMENT !

- Risque d'explosion !
 - Ne jamais charger les piles.

Desserrer la vis pour le cache-pile [28] avec un tournevis approprié, pousser le cache [27] vers le bas et le retirer.

- Insérer les piles dans leur compartiment en respectant la polarité correcte.
- Fermer le cache [27] et revisser la vis du cache [28] à l'aide d'un tournevis adéquat.

Utilisation conforme aux prescriptions

L'écoute bébé sert à surveiller la pièce dans laquelle ce dernier se trouve. L'unité bébé transmet des voix et des images à l'unité parents depuis l'endroit où il se trouve. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux prescriptions. Toute modification ou transformation arbitraire est interdite. N'ouvrez en aucun cas les appareils et ne tentez pas de les réparer vous-même.

Ces appareils ne conviennent pas pour surveiller des personnes raccordées à des dispositifs médicaux, les sons d'avertissement et de signalisation d'appareils de surveillance de la respiration et du rythme cardiaque ne pouvant pas être transmis.

Utiliser les appareils uniquement dans un environnement approprié

Tenez compte des règlements et dispositions locaux. Évitez toute nuisance causée par la fumée, la poussière, les chocs, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou l'ensoleillement direct.

Brancher/Débrancher l'unité bébé

L'unité bébé émet, même si l'unité parents est hors service. Les signaux pourraient être reçus par d'autres appareils.

- Interrupteur [22] Positionner sur ON → L'unité bébé est activée, le témoin de fonctionnement [21] est allumé vert.

Déclarer l'unité bébé

L'unité bébé est déclarée sur l'unité parents départ usine. 4 unités bébé maximum peuvent être déclarées sur l'unité parents. Procéder comme suit si vous souhaitez déclarer une autre unité bébé :

- 5 sec. ↗ touche [3] → L'unité parents passe au mode enregistrement, ↗ s'affiche.

- Touches [9]/[10], [5] → L'unité bébé C1 à C4 est sélectionnée et validée, le témoin de la qualité de la connexion [12] clignote pendant 10 secondes.

- Interrupteur [22] Positionner sur ON → L'unité bébé est activée, le témoin de fonctionnement [21] est allumé vert.

- Touche [29] → L'unité bébé est déclaré sur l'unité parents.
- Si l'enregistrement a échoué, Out of Range s'affiche. Répéter l'action.

Sélectionner l'unité bébé

Si plusieurs unités bébé sont déclarées, l'une d'entre elles peut être sélectionnée à la main. C'est l'unité bébé 1 qui est sélectionnée par défaut.

- Plusieurs fois touche [3] → Passer d'une unité bébé à une autre.

- Vous pouvez régler individuellement chaque unité bébé.

Mode Scan

Si plusieurs unités bébé sont déclarées, vous pouvez faire basculer l'unité parents d'une unité bébé à l'autre à des intervalles de 10 secondes. Les signaux des unités bébé sélectionnées sont reproduits les uns après les autres.

- Appuyer touche [3] jusqu'à ce que "Scan" s'affiche.
- Touche [5] → Le réglage est validé, les unités bébé enregistrées se trouvent en mode Scan.

Sélectionner/désélectionner des unités bébé pour le mode Scan

- Appuyer touche [3] jusqu'à ce que l'unité bébé souhaitée soit sélectionnée.

- Touches [9]/[10] → Une case à cocher située à côté de l'icône de la caméra est sélectionnée/désélectionnée.

- Si une unité bébé est désélectionnée, celle-ci est ignorée en mode Scan.

Icônes affichées

Signal

- La portée peut atteindre 300 m. Elle peut être réduite en raison d'obstacles tels que parois, murs, etc. Des appareils électriques à proximité peuvent influer sur l'appareil.

Pile pleine

Pile vide

Activation par un bruit (mode VOX)

Les signaux reçus par l'unité bébé sont transmis à l'unité parents. Réglez la sensibilité de la réception de signaux acoustiques.

Activer/Désactiver l'activation par un bruit / Régler la sensibilité

- Appuyer touche [5] jusqu'à ce que VOX ou OFF s'affiche.
- Touches [9]/[10] → Un de 5 niveaux de sensibilité ou OFF est sélectionné.

Réglage confirmé

- Si l'unité bébé ne transmet pas de bruit à l'unité parents pendant une minute, l'écran de l'unité parents s'éteint.

Fonction vocale

- ↗ Touche [3] → La voix est transmise de l'unité parents à l'unité bébé.

- Si vous utilisez cette fonction, la reproduction d'une berceuse s'arrête.

Fonction vision nocturne

Si la luminosité ne suffit plus pour la marche normale, l'appareil commute automatiquement sur la vision nocturne.

Berceuse

Vous pouvez reproduire des berceuses sur l'unité bébé.

Reproduire des berceuses

- Touche [8] → s'affiche.

Sélectionner une berceuse

Vous pouvez changer 5 fois de berceuse pendant que l'unité bébé en reproduit une.

- Touches [9]/[10] → 1 à 5 s'affiche.

- Vous pouvez changer de berceuse seulement pendant 8 secondes. Si vous voulez passer à une autre berceuse, vous devez arrêter la fonction et redémarrer.

Luminosité

- Appuyer touche [5] jusqu'à ce que s'affiche.

- Touches [9]/[10] → Un de 5 niveaux de sensibilité est sélectionné.

Température

L'unité bébé possède un capteur de température [25]. L'unité parents affiche la température ambiante où se trouve l'unité bébé en °C ou °F et vous alerte si cette température se situe au-delà de la plage réglée.

Régler la limite de température inférieure

La limite de température inférieure est de 15 °C.

- Appuyer touche [5] jusqu'à ce que Lo s'affiche.
- Touches [9]/[10] → La température est réglée.
- Touche [5] → Le réglage est validé.

- Si vous sélectionnez le réglage OFF, l'alarme de température trop basse via l'unité parents est désactivée.

Régler la limite de température supérieure

La limite de température supérieure est de 25 °C.

- Appuyer touche [5] jusqu'à ce que Hi s'affiche.
- Touches [9]/[10] → La température est réglée.
- Touche [5] → Le réglage est validé.

- Si vous sélectionnez le réglage OFF, l'alarme de température trop haute via l'unité parents est désactivée.

Réglage de l'unité de température

- Appuyer touche [5] jusqu'à ce que s'affiche.

- Touches [9]/[10] → °C ou °F sélectionné.

- Touche [5] → Le réglage est validé.

Veilleuse

L'unité bébé est dotée d'une veilleuse intégrée [17]. Allumez et éteignez la veilleuse via l'unité parents.

- Appuyer touche [5] jusqu'à ce que l'icône de la lune s'affiche.

- Touches [9]/[10] → ON ou OFF est sélectionné.

- Touche [5] → Le réglage est validé.

Vibrer

L'unité parents vous alerte par vibration.

- Appuyer touche [5] jusqu'à ce que l'icône de l'alerte par vibration s'affiche.

- Touches [9]/[10] → ON ou OFF est sélectionné.

- Touche [5] → Le réglage est validé.

Zoom

Vous pouvez sélectionner deux niveaux de zoom pour agrandir ou réduire un détail de l'image de l'unité bébé. Si vous avez choisi le zoom double, 4 flèches s'affichent pour pouvoir sélectionner un de 4 détails de l'image.

- 2 sec. ↗ touche [5] → x2 sélectionné.

- Touches [9]/[10] → Le détail de l'image supérieur ou inférieur est sélectionné.

- Touches [8]/[3] → Le détail de l'image droit ou gauche est sélectionné.

- Touche [5] → Le réglage est validé.

Procéder comme suit pour repasser sur le zoom simple :

► 2 sec. ↗ [5] ➔ Agrandir le détail de l'image sur zoom simple.

► ↗ [5] ➔ Le réglage est validé.

Bloc secteur unité parents

Dans le cas de l'alimentation à efficacité énergétique (entrée 100-240 V_{AC}, sortie 6 V_{DC}, 800 mA), la puissance nulle est d'env. 0,17 W. L'efficacité moyenne est d'env. 72,5 %. La puissance maximale absorbée est d'env. 3,9 W.

Bloc secteur unité bébé

Dans le cas de l'alimentation à efficacité énergétique (entrée 100-240 V_{AC}, sortie 6 V_{DC}, 800 mA) la puissance nulle est d'env. 0,17 W. L'efficacité moyenne est d'env. 72,2 %. La puissance maximale absorbée est d'env. 2 W.

Ligne d'assistance directe

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne d'assistance directe.

Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min).

En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur.

Remarques d'entretien

► Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.

► N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Mettre l'appareil au rebut

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage).

D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous **les appareils électriques et électroniques** usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'à près de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables

dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte.

Éliminez les **fournitures d'emballage** selon les règlements locaux.

Garantie

Les appareils SWITEL sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil SWITEL présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispo-

sitions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.


Déclaration de conformité

Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.switel.com.



Istruzioni per l'uso

 Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura!

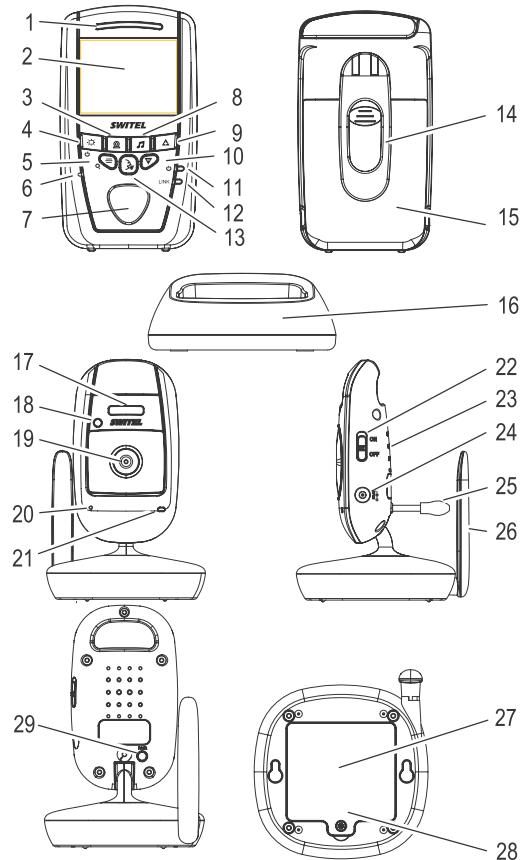

Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA!

- Pericolo di vita dovuto alla presenza di cavi!
→ I bambini possono inciampare nei cavi e soffocarsi.
- Assicurarsi che l'unità bambino e il cavo di rete si trovino sempre fuori della portata di neonati/bambini, ovvero a min. 1 metro di distanza.

- Pericolo di esplosione!
- Utilizzare solo gli alimentatori di rete forniti in dotazione!
- Utilizzare solo batterie ricaricabili fornite in dotazione o equivalenti!
- Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.
- Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile. Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti. Evitare l'uso di batterie ricaricabili o pile difettose.

- Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!
- Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!

PRUDENZA!

- Pericolo di incendio dovuto alla presenza di alimentatori di rete!

Gli alimentatori di rete possono surriscaldarsi.

- Non poggiare alcun oggetto sopra l'alimentatore di rete. Non ostacolare mai l'accesso all'alimentatore di rete con mobili o altri oggetti.

- Pericolo di inciampare dovuto a cavi non posati correttamente!

- Procedere alla posa dei cavi in modo da escludere il rischio di inciampare!

- Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!

- Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente batterie ricaricabili e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.

Elementi di comando

Unità genitori

- Indicatore di livello del rumore
- Display
- Tasto: Cambiare unità bambino
- Tasto: Accendere/Spegnere unità genitori
- Tasto: Menu, Zoom
- Microfono
- Altoparlante
- Tasto: Riproduzione ninna nanna
- Tasto: Aumento volume, cambiare impostazione
- Tasto: Riduzione volume, cambiare impostazione
- Spira di stato
- Indicatore della qualità di collegamento
- Tasto: Funzione vocale
- Gancio per cintura
- Coperchio del vano batteria
- Alloggiamento di ricarica

Unità bambino

- Luce notturna
- Sensore luce
- Videocamera
- Microfono
- Spira di stato
- Interruttore: accendere/Spegnere unità bambino
- Altoparlante
- Attacco alimentatore
- Sensore temperatura
- Antenna
- Coperchio del vano pile
- Vite del coperchio del vano batterie
- Tasto: Registrare l'unità

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il baby control è un dispositivo di monitoraggio ambientale. L'apparecchio è in grado di trasmettere dal proprio punto di ubicazione segnali audio e immagini all'unità genitori. Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione gli apparecchi autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

Gli apparecchi non sono adatti a uso medico. Eventuali segnali

di avvertimento o segnalazione emessi da dispositivi di monitoraggio della respirazione o cardiotocografici non sono trasmessi.

Utilizzare solo in ambiente idoneo

Osservare le norme e disposizioni locali.

Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

Oggetto di fornitura

- Unità genitori
- Unità bambino
- Alloggiamento di ricarica per unità genitori

- Batteria ricaricabile per unità genitori
- 2 alimentatori
- Istruzioni per l'uso

Rappresentazioni e modi di scrittura

- | | |
|--|----------------------------------|
| → | Azione da svolgere |
| → | Risultato dell'azione |
| [2] | Posizione die tasto nella figura |
|  | Tenere premuto il tasto |
| 5 sec.  | Tenere premuto 5 sec. il tasto |

Mettere in funzione l'unità genitori

L'unità genitori funziona con la batteria ricaricabile.

Inserire la batteria ricaricabile nell'unità genitori

- Spingere in basso il coperchio [15] presente sul retro, quindi rimuoverlo.
- Inserire la spina della batteria ricaricabile nella presa e mettere la batteria ricaricabile nell'apposito vano.
- Chiudere il coperchio del vano batteria.

Caricare la batteria ricaricabile

- Collegare l'alimentatore all'attacco dell'alimentatore e ad una presa elettrica correttamente installata, quindi mettere l'unità genitori nell'alloggiamento di ricarica.

Accendere/Spegnere l'unità genitori

- 2 sec.  tasto [4] → L'unità genitori è inserita, l'indicazione di avvio è visualizzata sul display.
- 2 sec.  tasto [4] → L'unità genitori è disinserita, il display si spegne.

Accendere/spegnere il display

- Tasto [4] → Display disinserito, vengono riprodotti solo i suoni.
- Premere un tasto a piacere → Display inserito, vengono riprodotti le immagini e i suoni.

- A seconda della sensibilità dell'attivazione da rumore, il display si inserisce quando vengono ricevuti i segnali. Se l'attivazione da rumore è disattivata, il display rimane disinserito fino alla pressione di un tasto a piacere.

Mettere in funzione l'unità bambino

L'unità bambino funziona con l'alimentazione elettrica dell'alimentatore oppure con 4 pile di tipo AAA.

Inserire le pile nell'unità bambino (optional)

AVVERTENZA!

- Pericolo di esplosione!
- Non caricare mai le pile.

- Allentare la vite del coperchio del vano batterie [28] con un cacciavite idoneo, spingere in basso il coperchio [27], quindi rimuoverlo.
- Inserire le pile nel vano batterie facendo attenzione alla polarità.
- Chiudere il coperchio del vano batterie [27] e stringere la vite del coperchio [28] con un cacciavite idoneo.

Accendere/Spegnere l'unità bambino

- L'unità bambino trasmette anche con unità genitori spenta. In tal caso i segnali potrebbero essere ricevuti da altri dispositivi.
- Portare l'interruttore [22] in posizione ON → Unità bambino inserita, la spia d'esercizio [21] si accende in verde.

Registrare l'unità bambino

L'unità bambino in dotazione risulta registrata in fabbrica sull'unità genitori. È possibile registrare max. 4 unità bambino sull'unità genitori. Se si desidera registrare un'ulteriore unità bambino, procedere nel modo seguente:

- 5 sec.  tasto [3] → L'unità genitori passa alla modalità di registrazione, sul display compare .
- Tasti [9]/[10], [5] → Unità bambino da C1 a C4 selezionata e confermata, l'indicatore della qualità di collegamento [12] lampeggia per 10 secondi.
- Portare l'interruttore [22] in posizione ON → Unità bambino inserita, la spia d'esercizio [21] si accende in verde.

- Tasto [29] → Unità bambino registrata sull'unità genitori.

- Se la registrazione non va a buon fine, sul display compare il messaggio Out of Range. Ripetere la procedura.

Selezionare l'unità bambino

In caso risultino registrate più unità bambino, è possibile selezionare manualmente un'unità bambino. Normalmente risulta selezionata 1 unità bambino.

- Più volte tasto [3] → Cambiare le unità bambino.

- Per ogni unità bambino è possibile personalizzare le impostazioni.

Modalità Scan

Se sono registrate più unità bambino, è possibile fare in modo che l'unità genitori passi da un'unità bambino all'altra a intervalli di 10 secondi. I segnali delle unità bambino selezionate vengono riprodotti uno dopo l'altro.

- Premere tasto [3] finché appare "Scan" sul display.

- Tasto [5] → Impostazione confermata, le unità bambino registrate si trovano in modalità Scan.

Selezionare/deselezionare le unità bambino per la modalità Scan

- Premere tasto [3] fino a selezionare l'unità bambino desiderata.

- Tasti [9]/[10] → Vicino al simbolo della telecamera viene selezionata/deselezionata una casella di controllo.

- Se si deseleziona un'unità bambino, questa viene ignorata in modalità Scan.

Indicazioni del display

Intensità del segnale.

- La portata arriva a max. 300 m. La portata può ridursi per la presenza di ostacoli come pareti e così via. Apparecchi elettronici in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

Batteria ricaricabile carica.

Batteria ricaricabile vuota.

Attivazione da rumore (modalità VOX)

I segnali ricevuti dall'unità bambino vengono trasmessi all'unità genitori. Impostare la sensibilità per la ricezione dei segnali acustici.

Inserire/disinserire l'attivazione da rumore/Impostare la sensibilità

- Premere tasto [5] finché appare la scritta VOX o OFF sul display.

- Tasti [9]/[10] → Seleziona uno dei 5 livelli di sensibilità oppure OFF.

- Tasto [5] → Impostazione confermata.

- Se l'unità bambino non trasmette nessun rumore all'unità genitori per un minuto, il display dell'unità genitori si spegne.

Funzione vocale

-  Tasto [13] → La voce è trasmessa dall'unità genitori all'unità bambino.

- Se si utilizza questa funzione, la riproduzione della ninna nanna viene fermata.

Funzione di visione notturna

In caso la luminosità non fosse più sufficiente per l'esercizio normale, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di visione notturna.

Ninna nanna

L'unità bambino prevede la riproduzione di ninne nanne.

Riprodurre una ninna nanna

- Tasto [8] →  viene visualizzato sul display.

Selezionare una ninna nanna

Scegliere una delle 5 ninne nanne, mentre l'unità bambino riproduce una ninna nanna.

- Tasti [9]/[10] → Da  1 a  5 viene visualizzato sul display.

- È possibile cambiare la ninna nanna solo nel giro di 8 secondi.

- Se si desidera passare a un'altra ninna nanna successivamente, è necessario fermare e riavviare la funzione.

Luminosità

- Premere tasto [5] finché appare  sul display.

- Tasti [9]/[10] → Seleziona uno dei 5 livelli di luminosità.

- Tasto [5] → Impostazione confermata.

Temperatura

L'unità bambino è dotata di un sensore di temperatura [25]. L'unità genitori mostra la temperatura ambiente dell'unità bambino in °C o °F ed emette un allarme se la temperatura risulta al di fuori dell'intervallo impostato.

Impostare il limite di temperatura inferiore

Il limite di temperatura inferiore è 15 °C.

- Premere tasto [5] finché appare  Lo sul display.

- Tasti [9]/[10] → Temperatura impostata.

- Tasto [5] → Impostazione confermata.

Selezionando l'impostazione OFF, l'allarme sull'unità genitori in caso di temperatura troppo bassa viene disinserito.

Impostare il limite di temperatura superiore

</div

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza.

Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min).

In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Indicazioni per la cura

► Pulire le superfici dell'involtino con un panno morbido e anti-pelucchi.

► Non utilizzare detergenti o solventi.

Smaltimento

 Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di **apparecchi elettrici ed elettronici** in un centro di rilevo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

 Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento.

 Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Smaltire i materiali d'imballaggio conformemente a quanto indicato dalle norme locali.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decoro il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.


Dichiarazione di conformità

 Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.switel.com.



Operating manual

 Please read and observe the following information and keep the operating manual nearby for future reference!

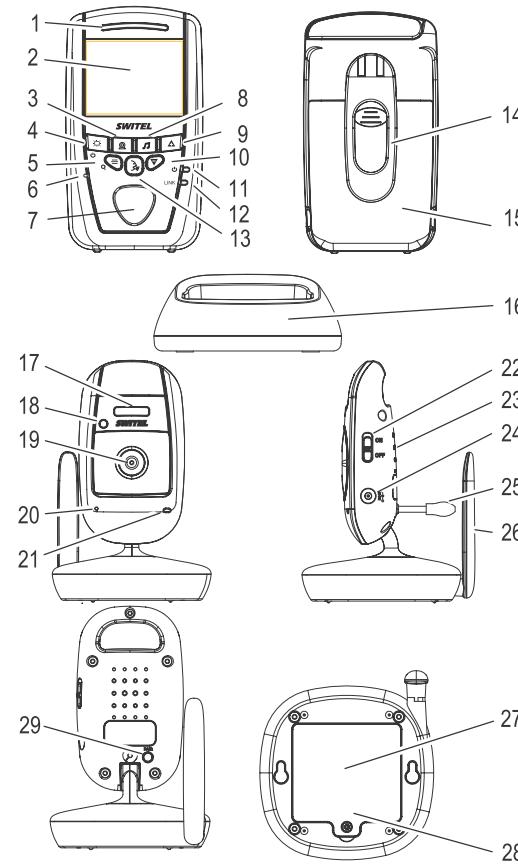**Safety information****WARNING!**

- Risk of fatal injury through cable!
- Children could become entangled in the cables and strangle themselves.
- Ensure that the baby monitoring units and power cables are out of reach of babies/children, i.e. they are at least one meter away.
- Risk of explosion!
- Only use the power adapter plugs supplied!
- Only use batteries supplied or ones of the same type!
- Always treat batteries with due care and attention and only use batteries as described.
- Never use standard and rechargeable batteries together. Never use rechargeable batteries or standard batteries with different capacities or charge statuses together. Never use standard or rechargeable batteries which are damaged.
- Risk of suffocation through small objects, packaging and protective foil!
- Keep children away from the product and its packaging!

CAUTION!

- Risk of fire through power adapter plugs!
Power adapter plugs can heat up.
- Never leave any objects on the power adapter plugs. Ensure access to power adapter plugs is not obstructed by furniture or such.

- Risk of tripping due to improperly laid cable!
- Lay the cables so that nobody can trip over them!
- Risks to health and the environment from batteries!
- Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They could contain toxic and ecologically harmful heavy metals.

Operating elements**Receiver unit**

- 1 Noise level indicator
- 2 Display
- 3 Button: change transmitter unit
- 4 Button: switch receiver unit on/off
- 5 Menu, zoom
- 6 Microphone
- 7 Loudspeaker
- 8 Button: play lullaby
- 9 Button: raise volume, change setting
- 10 Button: lower volume, change setting
- 11 Operating indicator
- 12 Connection quality indicator
- 13 Button: talk function
- 14 Belt clip
- 15 Battery compartment cover
- 16 Charger

Transmitter unit

- 17 Night light
- 18 Light sensor
- 19 Camera
- 20 Microphone
- 21 Operating indicator
- 22 Switch: transmitter unit on/off
- 23 Loudspeaker
- 24 Power adapter socket
- 25 Temperature sensor
- 26 Antenna
- 27 Battery compartment cover
- 28 Screw for battery compartment cover
- 29 Button: register device



Все покупки на **ИМЯНУНЧИ**!

Display and explanation of operations

- Action to take
- Result of action
- [2] Reference button in the graphics
- Press and hold the button
- 5 sec. ► Keep the button pressed for 5 seconds

i If the registration process fails, Out of Range appears in the display. Repeat the process.

Selecting a transmitter unit

If several transmitter units are registered, a transmitter unit can be selected manually. Transmitter unit 1 is selected as standard.

- Button [3] several times ► Change transmitter units.

i Individual settings can be defined for each transmitter unit.

Scan modus

If several transmitter units are registered, you can programme the receiver unit to switch between the transmitter units registered at 10-second intervals. The signals from the selected transmitter units are played in succession.

- Press button [3] until "Scan" appears in the display.
- Button [5] ► Confirm the setting, the registered transmitter units are in Scan mode.



Selecting/Deselecting transmitter units for Scan mode

- Press button [3] until the required transmitter unit is selected.
- Buttons [9] / [10] ► A checkbox beside the camera icon is selected/deselected.

i If a transmitter unit is deselected, it is ignored for Scan mode.

Icons in the display Signal strength

i The equipment has a range of up to 300 m. The range can be reduced by obstructions, such as walls etc. Electronic equipment in the vicinity can also cause disturbance.

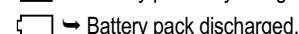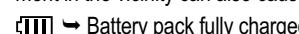**VOX mode (sound activation)**

Signals picked up by the transmitter unit are transmitted to the receiver unit. You can adjust the sensitivity by which the transmitter unit detects the acoustic signals.

Switching VOX mode on-off / Setting the sensitivity

- Press button [5] until VOX or OFF appears in the display.
- Buttons [9] / [10] ► Select one of the 5 levels of sensitivity or OFF.
- Button [5] ► Confirm the setting.

i If the transmitter unit does not transmit an acoustic signal to the receiver unit for a period of one minute, the receiver unit display goes out.

Talk function

-  Button [13] ► Voice communication is possible from the receiver unit to the transmitter unit.

i If you activate this function, playback of a lullaby is stopped.

Night vision function

If the brightness of the area monitored no longer suffices for normal operation, the equipment automatically switches to night vision.

Lullabies

You can play lullabies on the transmitter unit.

Playing a lullaby

- Button [8] ►  appears in the display.

Selecting a lullaby

Switch between the 5 lullabies while the transmitter unit is playing a lullaby.

- Buttons [9] / [10] ►  1 to  5 appears in the display.

i You can only change the lullaby within 8 seconds. If you want to change the lullaby at a later point, you must stop the function and then restart it.

Brightness

- Press button [5] until  appears in the display.

- Buttons [9] / [10] ► Select one of the 5 brightness levels.

- Button [5] ► Confirm the setting.

Temperature

The transmitter unit is equipped with a temperature sensor [25]. The receiver unit displays the ambient temperature around the transmitter unit in °C or °F and alerts you if the temperature moves outside the set range.

Setting the lower temperature limit

The lower temperature limit is 15 °C.

- Press button [5] until  Lo appears in the display.
- Buttons [9] / [10] ► Set the temperature.

i If you select the OFF setting, the alert function of the receiver unit regarding too low a temperature is switched off.

Setting the upper temperature limit

The upper temperature limit is 25 °C.

- Press button [5] until  Hi appears in the display.
- Buttons [9] / [10] ► Set the temperature.

i If you select the OFF setting, the alert function of the receiver unit regarding too high a temperature is switched off.

Setting the Unit of Measurement

- Press button [5] until  appears in the display.
- Button [9] / [10] ► Select °C or °F.
- Button [5] ► Confirm the setting.

Night light

The transmitter unit is equipped with an built-in night light [17]. You can switch the night light on and off via the receiver unit.

- Press button [5] until the moon icon appears in the display.
- Buttons [9] / [10] ► Select ON or OFF.
- Button [5] ► Confirm the setting.

Vibration alarm

The receiver unit can alert you by means of vibration.

- Press button [5] until the vibration alarm icon appears in the display.
- Buttons [9] / [10] ► Select ON or OFF.
- Button [5] ► Confirm the setting.

Zoom

You can switch between two zoom factors in order to enlarge or reduce the image section monitored by the transmitter unit. If you select the double zoom, 4 direction arrows appear in order to select one of the four image sections.

- 2 sec.  Button [5] ► Select x2.
- Buttons [9] / [10] ► Select the upper or lower image section.
- Buttons [8] / [3] ► Select the right or left image section.
- Button [5] ► Confirm the setting.

Proceed as follows to restore the 1st zoom factor:

- 2 sec.  Button [5] ► Enlarges the image section by the 1st zoom factor.
- Button [5] ► Confirm the setting.

Power adapter plug, receiver unit

Using the energy-efficient power adapter plug (input 100-240 V_{AC}, output 6 V_{DC}, 800 mA) the zero load is approx. 0.17 W. The average efficiency is approx. 72.5 %. The maximum power consumption is approx. 3.9 W.

Power adapter plug, transmitter unit

Using the energy-efficient power adapter plug (input 100-240 V_{AC}, output 6 V_{DC}, 800 mA) the zero load is approx. 0.17 W. The average efficiency is approx. 72.2 %. The maximum power consumption is approx. 2 W.

Service hotline

In the case of technical problems, contact our Service hotline. Switzerland: Tel. 0900 00 1675 (national charges, Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min).

In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

Maintenance

- Clean the surface of the housing with a soft, fluff-free cloth.
- Do not use any cleaning agents or solvents.

Disposal

 In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to the laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old **electronic and electrical devices** in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

 You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities.
 Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Guarantee

SWITEL equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the SWITEL device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Declaration of Conformity

 This device fulfils the requirements stipulated in the Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.switel.com.

